

Montage Entwässerungsanschluss Art.-Nr. 35645 für alle ACO Lichtschächte

Die Montage des Entwässerungsanschlusses kann vor oder nach der Lichtschachtmontage erfolgen.

Bauseits ist ein ca. 15 cm langes gerades KG-Rohr DN 100 mit 2 Spitzenden erforderlich!

1. Entwässerungsanschluss von Innen in die Ablauföffnung des Lichtschachtes einsetzen bis ein deutliches Einrasten spürbar ist.




2. Anschluss der Ablaufleitung:
Rohrstutzen DN 100 mit 2 Spitzenden in Ablaufleitung montieren und auf den Entwässerungsanschluss schieben.
Ablaufleitung Lage sichern!

- 2.a) Standardmontage
(Höhenverstellung 12 cm nach oben möglich)



Den Rohrstutzen bis kurz unter den Lichtschachtboden schieben.

- 2.b) Lichtschachtmontage in Mittellage
(Höhenverstellung +/- 6 cm möglich)

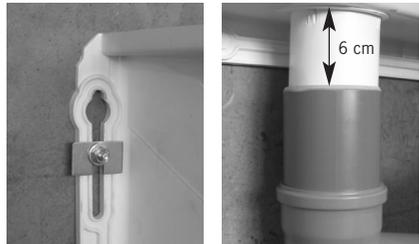

Abstand von 6 cm zwischen Lichtschachtboden und Rohrstutzen einhalten.

- 2.c) Bei Lichtschächten ohne Höhenverstellung erfolgt die Montage analog zur Standardmontage (siehe 2.a)).