



## Montageanleitung Dämmungsanschlussprofil

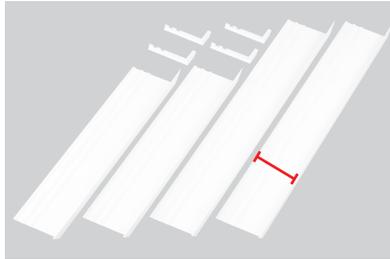

1. 4-teiliges Dämmungsanschlussprofil mit Eckverbindern (für Dämmstärken 0-140 mm bzw. 0-200 mm). Das Dämmungsanschlussprofil ist leicht auf die vor Ort benötigten Dämmstärken anpassbar.



2. Dazu wird das Profil an der entsprechenden Sollbruchstelle mit einem Cuttermesser zwei- bis dreimal geritzt und abgebrochen. Soll nur ein 5 mm Streifen entfernt werden, bitte eine Zange zu Hilfe nehmen. Die Eckverbinder an der entsprechenden Stelle abschneiden.

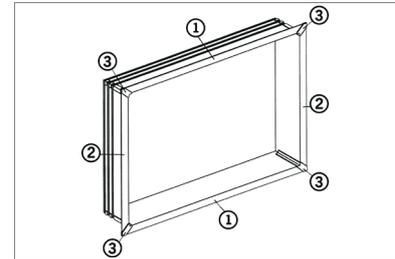

3. Nach dem Zusammenstecken der Anschlussprofile ① + ② und der Eckverbinder ③ ist die Dichtung aus dem Therm Leibungskellerfenster zu entfernen.



4. Zusammengesetztes Dämmungsanschlussprofil nach Abschluss der Wandbelagsarbeiten in die durch das Entfernen der Schalungsabdichtung freigewordene Nut einsetzen.



5. Durch Einschlagen in die Nut befestigen (z. B. Gummihammer). Abdichtung zwischen Dämmungsanschlussprofil und Fassade kann mit handelsüblichen Dichtstoffen (Fassadenkleber) erfolgen.

